


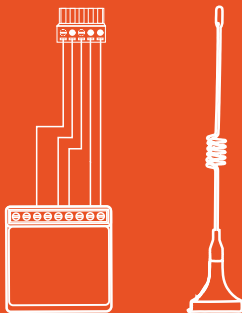


工业门电机遥控接收器模块

锐玛电机


10-20865-X **ZH**
Version: 1.0



A 连接




接线端子:
将遥控接收器模块的
接线端子插到控制系
统的线路板上。

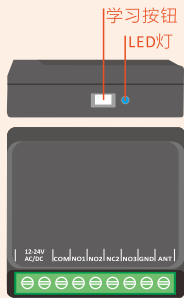




天线:

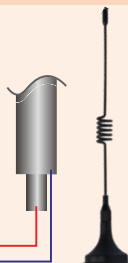


将天线安装在户外
较高的位置。(请参
考如下接线方式正
确连接天线。)






B 对码和删除遥控器



对码遥控器

“开”：按一下**学习按钮** ，**LED灯**  每次闪一下，按住遥控器上想要的按钮（例如：按钮一），**LED灯**  快闪后熄灭；遥控器上的这个按钮，对码到接收器上的“开”功能。


“停”：按二下**学习按钮** ，**LED灯**  每次闪二下，按住遥控器上想要的按钮（例如：按钮二），**LED灯**  快闪后熄灭；遥控器上的这个按钮，对码到接收器上的“停”功能。

“关”：按三下**学习按钮** ，**LED灯**  每次闪三下，按住遥控器上想要的按钮（例如：按钮三），**LED灯**  快闪后熄灭；遥控器上的这个按钮，对码到接收器上的“关”功能。

删除遥控器


按住**学习按钮** ，直到**LED灯**  快闪后熄灭。

- 删除所有遥控器。
- 删除完成。



C 安装

参照**A**正确接线，**B**对码遥控器后，将接收器粘贴在电机控制系统上盖的里面。
(红色标注的位置.)

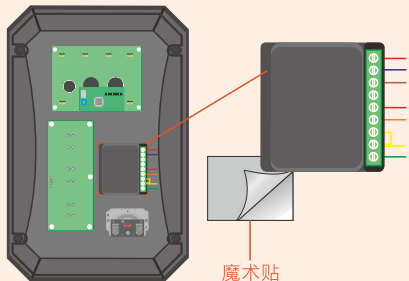

公共微信：
请关注锐玛电机

