
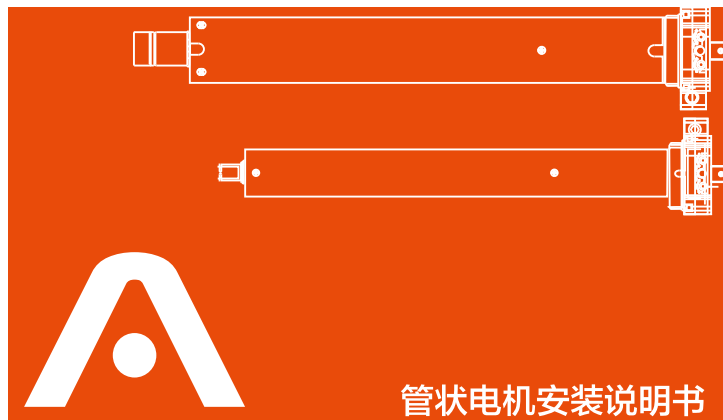



## A 角度和距离

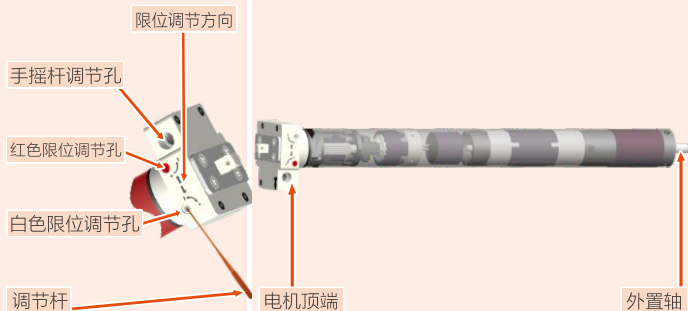

锐玛电机

10-50500-x **ZH**  
Version: 2.1

## B 电机安装

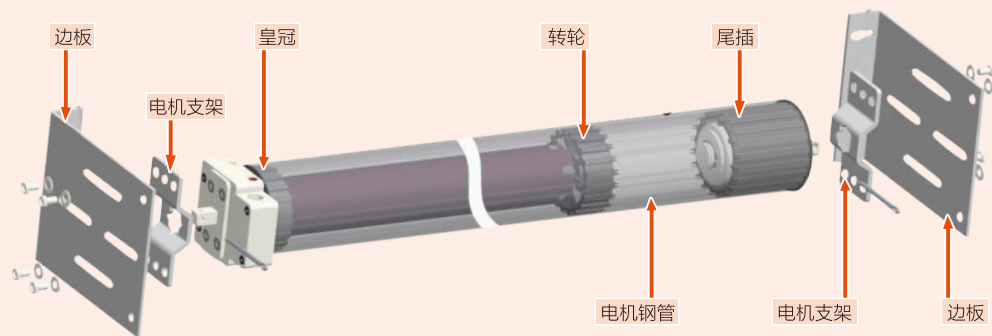


公共微信:  
请关注锐玛电机



## C1

### 电机安装在门的左侧 (从门里面往外面看)

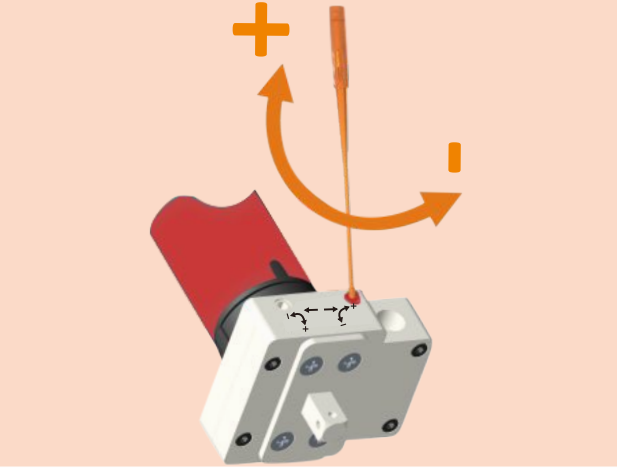

#### 开门限位调节:

红色调节手轮用于调整电机行程的**上限位**

1. 红色调节手轮**顺时针**“+”方向旋转, 电机的行程**放大**, 即门的位置将向上定位。
2. 红色调节手轮**逆时针**“-”方向旋转, 电机的行程**缩小**, 即门的位置将向下定位。


#### 关门限位调节:

白色调节手轮用于调整电机行程的**下限位**

1. 白色调节手轮**顺时针**“+”方向旋转, 电机的行程**放大**, 即门的位置将向下定位。
2. 白色调节手轮**逆时针**“-”方向旋转, 电机的行程**缩小**, 即门的位置将向上定位。

## C2

### 电机安装在门的右侧 (从门里面往外面看)

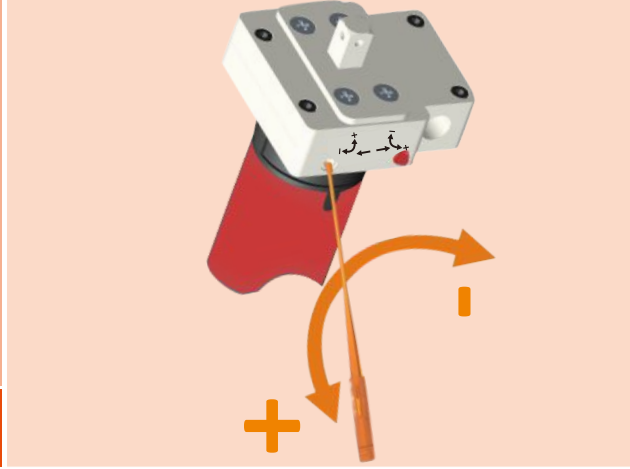

#### 开门限位调节:

白色调节手轮用于调整电机行程的**上限位**

1. 白色调节手轮**顺时针**“-”方向旋转, 电机的行程**缩小**, 即门的位置将向下定位;
2. 白色调节手轮**逆时针**“+”方向旋转, 电机的行程**放大**, 即门的位置将向上定位;

#### 关门限位调节:

红色调节手轮用于调整电机行程的**下限位**

1. 红色调节手轮**顺时针**“-”方向旋转, 电机的行程**缩小**, 即门的位置将向上定位;
2. 红色调节手轮**逆时针**“+”方向旋转, 电机的行程**放大**, 即门的位置将向下定位;